


設計範囲

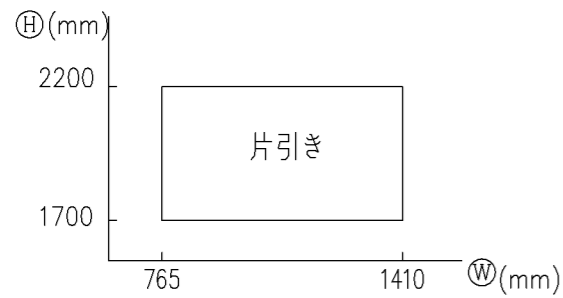


関係式(引残し 150で計算)

$$\begin{aligned}
 DW &= W + 25 \\
 WO &= 2W - 95 \\
 \text{有効開口} &= W - 150 \\
 \text{戸袋} &= W - 95 \\
 \text{中棧寸法} &= W - 170
 \end{aligned}$$

※化粧鋼板を使用する場合は製作できる扉サイズが異なります。お問い合わせください。

設計範囲

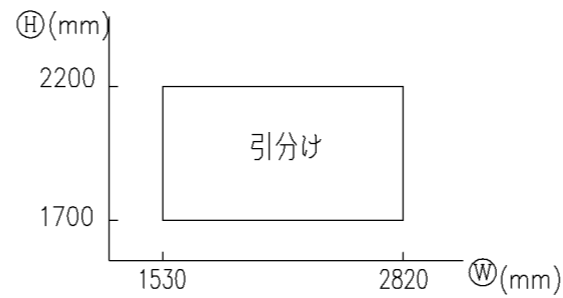

関係式(引残し 150で計算)

$$\begin{aligned}
 DW &= W / 2 + 17 \\
 WO &= 2W - 206 \\
 \text{有効開口} &= W - 300 \\
 \text{戸袋} &= (WO - W) / 2 \\
 \text{中棧寸法} &= W / 2 - 178
 \end{aligned}$$

※化粧鋼板を使用する場合は製作できる扉サイズが異なります。お問い合わせください。

