



設計範囲

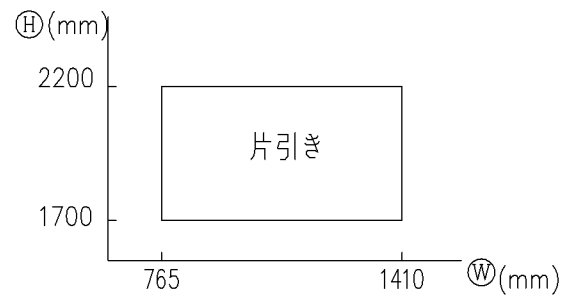


関係式 (引残り 150で計算)

$$\begin{aligned} DW &= W + 35 \\ WO &= 2W - 85 \\ \text{有効開口} &= W - 150 \\ \text{戸袋} &= W - 85 \\ PW &= W - 90 \end{aligned}$$

※化粧鋼板を使用する場合は製作できる扉サイズが異なります。お問い合わせください。

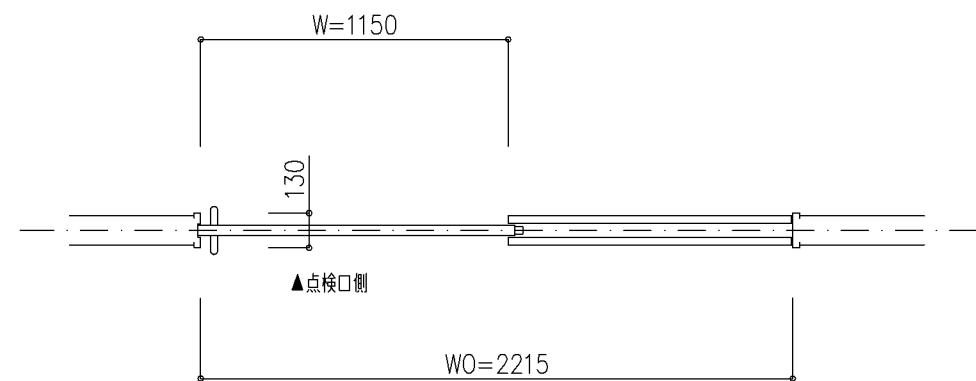

設計範囲

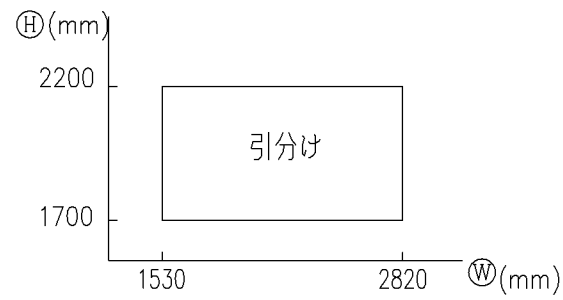

関係式 (引残り 150で計算)

$$\begin{aligned} DW &= W/2 + 27 \\ WO &= 2W - 186 \\ \text{有効開口} &= W - 300 \\ \text{戸袋} &= (WO - W) / 2 \\ PW &= W/2 - 98 \end{aligned}$$

※化粧鋼板を使用する場合は製作できる扉サイズが異なります。お問い合わせください。

